
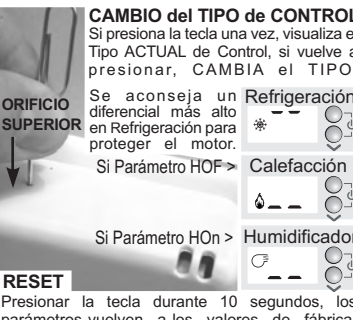


Conectar según el esquema eléctrico de cada modelo

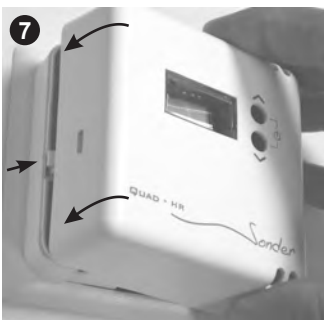

**CAMBIO del TIPO de CONTROL**  
 Si presiona la tecla una vez, visualiza el Tipo ACTUAL de Control, si vuelve a presionar, CAMBIA el TIPO.

Se aconseja un orificio superior para proteger el motor.  
 Si Parámetro HOF > Calefacción  
 Si Parámetro HON > Humidificador

**RESET**  
 Presionar la tecla durante 10 segundos, los parámetros vuelven a los valores de fábrica.

Condiciones de Garantía

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazamiento de la pieza defectuosa. Portes no incluidos.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.

No se incluye en la garantía:

- Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.

- Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.

- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.

- Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

MUY IMPORTANTE

Es responsabilidad del instalador incorporar la protección eléctrica adecuada a la instalación (HOMOLOGADA).

Este aparato debe ir montado sobre una caja universal empotrada.

Dispositivo previsto para una situación de contaminación limpia.

Dispositivo de control de montaje independiente para montaje en superficie, para conexión a canalización fija.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

Sonder Regulación, S.A.

Avda. La Llana, 93  
 08191 RUBÍ  
 (Barcelona) Spain  
 www.sonder.es



Cod.:5794 ESP.V1-07/09



**CONFIGURACIÓN DEL MODO REGULACIÓN** El aparato le ofrece las siguientes posibilidades dependiendo del control que necesite realizar:

**DE FABRICA > CALEFACCIÓN 1.1** Control de la Calefacción con el parámetro en HOF CONTROLA CALEFACCIÓN, VISUALIZA HUMEDAD PERO NO LA REGULA El aparato Controla la Temperatura de la Calefacción como un Termostato de doble consigna manual, en Modo Normal y ECO. Cuando el relé está activado aparece en pantalla el icono de agua. Visualiza el % de Humedad pero no la regula. Muestra en pantalla alternativamente Temperatura y Humedad.

**HUMIDIFICADOR 1.2** Control Humidificador con el parámetro en HON CONTROLA HUMEDAD, VISUALIZA TEMPERATURA PERO NO LA REGULA El aparato Controla el AUMENTO de la Humedad, puede regular sobre dos posibles consignas, Modo Normal y ECO. Cuando el relé está activado aparece en pantalla el icono de agua. Visualiza la Temperatura pero no la regula. Muestra en pantalla de forma alterna la Humedad y Temperatura.

**REFRIGERACIÓN 2.1** Control de la Refrigeración con el parámetro en HOF CONTROLA Tª AIRE ACONDICIONADO, VISUALIZA HUMEDAD PERO NO LA REGULA El aparato Controla la Temperatura del Aire Acondicionado, puede regular sobre dos posibles consignas, Modo Normal y ECO. Cuando el relé está activado aparece en pantalla el icono de agua. Visualiza el % de Humedad pero no la regula. Muestra en pantalla de forma alterna Temperatura y Humedad.

**REFRIGERACIÓN 2.2** Control de la Refrigeración con el parámetro en HON VISUALIZA Y CONTROLA TEMPERATURA AIRE ACONDICIONADO Y HUMEDAD El aparato Visualiza y Controla la Temperatura y la Humedad. En los dos casos, puede regular sobre dos consignas, Modo Normal y ECO. El termostato conectará o desconectará el Aire Acondicionado cuando en el ambiente se den las condiciones de una de las dos consignas de Humedad o Temperatura. Cuando el relé está activado aparece en pantalla el icono de agua. Muestra en pantalla de forma alterna la Temperatura y Humedad.

**SELECCIÓN DEL MODO DE REGULACIÓN: TERMOSTATO CON DOBLE CONSIGNA MANUAL > MODO NORMAL Y MODO ECO**

Los dos modos de regulación, NORMAL y ECO, son dos modos de regulación independientes y se pueden ajustar de 5°C a 35°C cuando regula Temperatura y entre el 20 y 75% cuando regula la Humedad Ambiente. Para poder cambiar los valores de regulación, debe asegurarse que el modo de regulación Calefacción-Refrigeración y el ajuste de parámetros de HON/HOF se lo permiten. Ver Modos de Configuración y la Programación de Parámetros.



NOTA: Para cambiar la Consigna de Humedad el parámetro H debe estar en ON (Hon).

**CAMBIO DE LOS VALORES DE REGULACIÓN**

Con el termostato en el Modo de regulación que desee modificar, Modo Normal, ECO ó Humedad. Pulsando ↑, entrará en cambio de valores (Display Intermitente). Pulsando ↓, disminuye el valor (Display Intermitente). Pulsando ↑, aumenta el valor (Display Intermitente). Esperar 3 seg. El aparato vuelve a la pantalla inicial (Display Fijo).



**OFF / PARO ON / MARCHA**

Con el Display Fijo en cualquier pantalla Pulsar las dos teclas a la vez. La pantalla Alterna, Tª, OFF, Humedad en el Modo que tenía seleccionado Pulsando ↑ ó ↓. Vuelve a Regular

**PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS VALOR FABRICA TABLA DE PARÁMETROS ESCALA**

1	20.0	Pulsando ↑ entrará en temperatura deseada (Display Intermitente)	°C	Visualización de temperatura °C ó °F	°C - °F	
2	20.0	Con el display intermitente pulse 10 seg. ↑ y ↓ (Ambas a la vez)	30H	Bloqueo del Límite mínimo de Temperatura	5 a 19°C / 41 a 66°F	
3	0°C	Entrará en ajustes opcionales de parámetros	c0.0	Bloqueo del Límite máximo de Temperatura	20 a 35°C / 68 a 95°F	
4	6L	Avanza siguiente parámetro	d0.3	Calibración de temperatura visualizada	-3 a 3°C / -5,4 a 5,4°F	
		Cambia el valor del parámetro		Diferencial temperatura: Calefacción	0,1 a 2°C / 0,2 a 3,6°F	
				Refrigeración	0,2 a 2°C / 0,4 a 3,6°F	
				5A	Temperatura de Antihielo	OFF, 5 a 18°C
				HOF	ON/OFF Regulación Humedad	HON / HOF
				30L	Bloqueo del Límite mínimo de Humedad	25 a 40%
				60H	Bloqueo del Límite máximo de Humedad	45 a 85%
				c0.0	Calibración de Humedad visualizada	-9,9 a 9,9%
				d2.0	Diferencial humedad	1 a 9%

**DATOS TÉCNICOS**

Dimensiones: 86x76x35

Peso: neto → 108 grs./ Bruto: 135 grs.

Esquema Eléctrico:

Alimentación: 230V~ 50/60Hz

Contatos del relé libres potencial

la conexión del relé se encuentra en el receptor

Escala de regulación Tª: de 5 a 35°C / de 41 a 95°F.  
 Escala de regulación % H.R.: de 20% a 90%.  
 Temperatura ambiente: Tmin. 0°C, Tmax. 45°C.  
 Temperatura almacenaje: máximo 50°C.  
 Alimentación: 230V~ 50/60Hz.  
 Sección máxima cable Alimentación: 1,5mm².  
 Poder de ruptura (contactos relé libres potencial): 16(7)A 250V~.  
 Sección máxima cable Relé: 2,5mm².  
 Grado de protección: IP20.  
 Grado de contaminación: 2.  
 Software clase A: Acción tipo 1.B.  
 Tensión de impulso: 2500 V.

QUAD - HR RF:  
 Frecuencia de transmisión: 868,3 Mhz.  
 Distancia máx. aprox. Emisor-receptor: 80m en campo libre.  
 Repetición de señal emisor-receptor: cada 10 minutos.