




Manual de Instrucciones
App Deisson Thermostat

AJUSTE INICIAL

Cuando entramos por primera vez en la App Deisson thermostat, tenemos que crear el o los termostatos a controlar introduciendo su número de serie, pin y nombre identificativo. Podremos controlar tantos termostatos como deseemos.

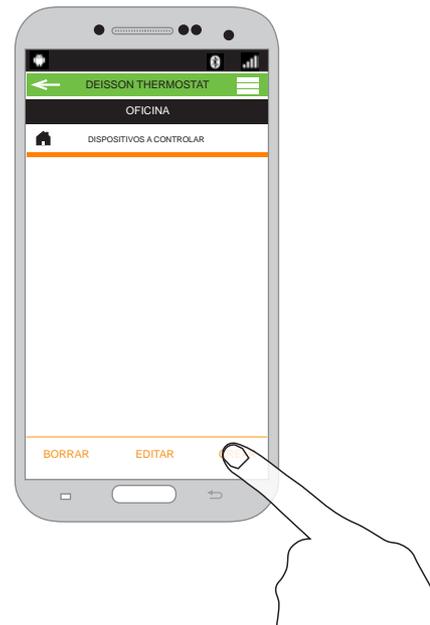


La aplicación nos invita a Introducir el nº de serie, el pin y el nombre que vamos a asignar al termostato. El número de serie y el pin los podremos encontrar en la parte posterior del termostato y en la propia caja.
Ejemplo de nº de serie y pin:

Nº de Serie:
TL00823286
Nº de Pin:
6139

Una vez introducidos el número de serie, el PIN y el nombre correctamente pulsaremos la tecla OK y ya podremos utilizar el termostato con la aplicación desde nuestro smartphone o tablet.

Esta operación la repetiremos tantas veces como termostatos WiFi queramos dar de alta en nuestra aplicación. Una vez dados de alta todos los termostatos sólo tendremos que seleccionar el termostato que queremos manejar y disfrutar de la comodidad de deisson thermostat.

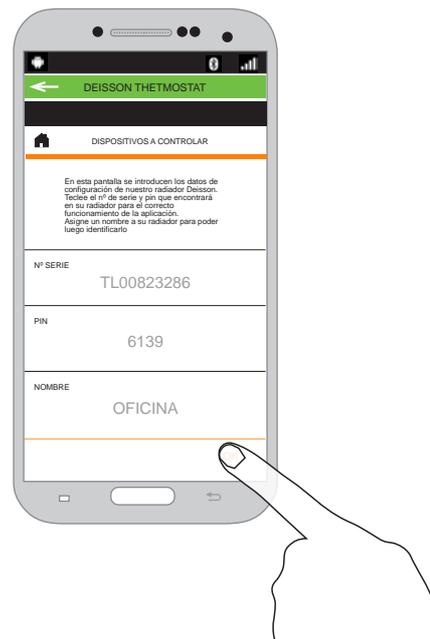


PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal nos informa del estado de nuestra calefacción: apagada, manual o modo programable. También nos indica la temperatura que tenemos en la vivienda y la temperatura de consigna.

Desde esta pantalla podemos modificar el estado de la calefacción, subir y bajar la temperatura de consigna, enviar los cambios efectuados en los parámetros del termostato, actualizar los datos que recibimos desde la vivienda o acceder al menú de programación.

ELEGIR MODO DE CALEFACCIÓN

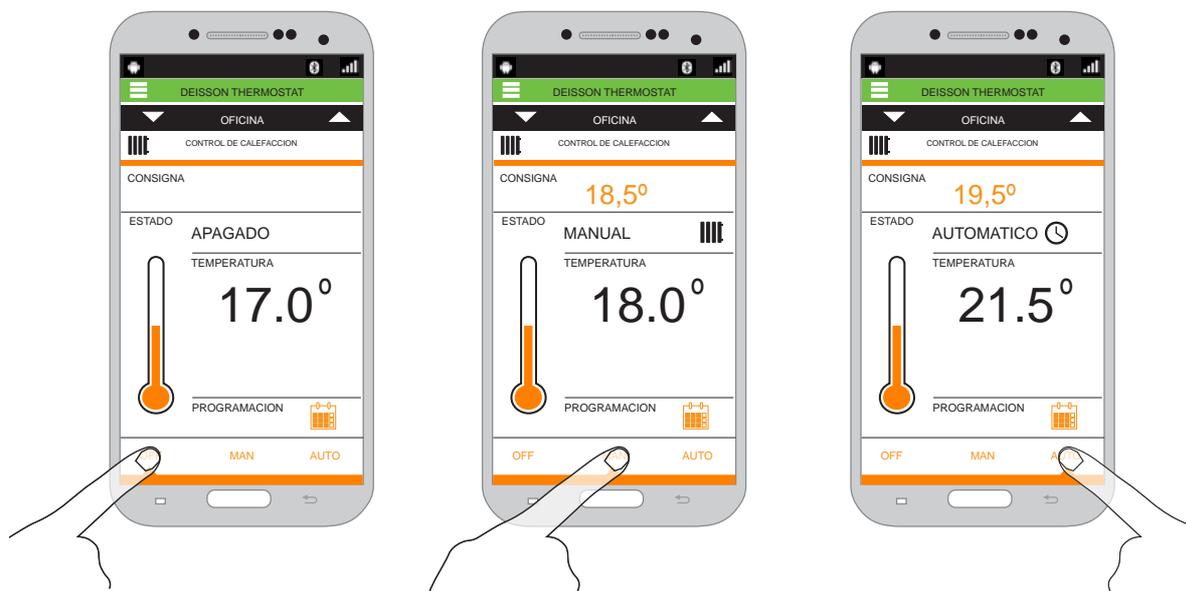

Pulsando sobre OFF, MAN o AUTO cambiaremos el estado de la calefacción en la aplicación. Pulsando la tecla Enviar cambiaremos el estado de la calefacción en el termostato de nuestra vivienda.



ACTUALIZAR

El termostato WiFi de nuestro hogar manda información del estado de la calefacción cada 2 minutos y con la tecla recibir ▼ recibiremos dicha información en nuestro smartphone.

ENVIAR

Una vez hayamos realizado todos los cambios en la aplicación los podremos grabar en nuestro termostato de la vivienda pulsando la tecla enviar ▲.



MODIFICAR CONSIGNA

Desde la pantalla principal podremos modificar la temperatura de consigna de los estados de manual y programable. Con la tecla enviar ▲ grabaremos los cambios en el termostato WiFi de nuestra vivienda y estableceremos las distintas consignas.



Deslizándolo el dedo sobre la temperatura de consigna podremos variar la misma hasta establecer la temperatura deseada.

Si deslizamos el dedo hacia la derecha bajaremos la temperatura de consigna y si lo hacemos hacia la izquierda la subiremos.

Desde esta pantalla estableceremos la temperatura de consigna para los estados de manual y automático.

PROGRAMAR LA CALEFACCIÓN

Programar el termostato WiFi para que encienda o apague la calefacción de nuestra vivienda puede resultar muy útil y proporcionar importantes ahorros energéticos. En la mayoría de termostatos la programación de estas franjas horarias de encendido y apagado resultan excesivamente complicadas de realizar. Con Deisson thermostat lo complicado se convierte en divertido.



A través de la aplicación móvil del termostato WiFi esta programación resulta muy simple y atractiva para el usuario.

Además para realizar la programación no es necesario estar en la vivienda, ni tan siquiera tener el termostato delante. En el autobús, en el metro, mientras esperamos a que nos atiendan en el médico,... en cualquier momento podemos programar nuestro termostato WiFi de forma entretenida y eficaz.

Simplemente pulsando la tecla  entraremos en la pantalla de programación

Pantalla de programación

Cuando pulsamos la tecla  lo primero que nos aparece es una gráfica de 24 franjas por cada día de la semana. Esta franjas describen de forma grafica la programación que hayamos elegido.


Los colores indican el estado en que tendremos la calefacción de nuestra vivienda. En naranja las horas en que la calefacción se encontrará encendida en función de la consigna establecida y en gris las horas que permanecerá en modo antihelada.

Encendida  Antihelada 



Realizar una programación

En primer lugar elegimos el día de la semana que queremos programar el termostato. Podremos programar hasta 4 franjas horarias para cada día de la semana.

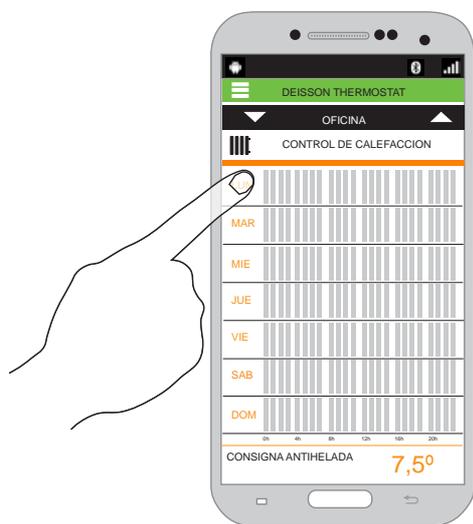

Programar un día de la semana

En primer lugar elegimos el ciclo. Tenemos 4 ciclos distintos para cada día de la semana.



Establecemos la hora de inicio del ciclo que estamos programando



Luego establecemos la hora fin del ciclo que estamos programando



Y por último programamos la temperatura de consigna para dicho ciclo. Pulsamos OK y quedará grabado el ciclo.





Esta operación la repetiremos tantas veces como ciclos queramos programar.

Copiar la programación de un día en otro

Cuando hemos programado un día de la semana y deseamos programar el programador en las mismas condiciones en otro día de la semana procederemos como se indica a continuación.

Desde la pantalla principal de programación y manteniendo pulsado durante al menos dos segundos la gráfica del día que queremos copiar, aparecerá una nota informativa confirmando que se ha copiado la programación


De la misma manera y pulsando sobre la gráfica del día en donde queremos copiar la programación, podremos grabarla en dicho día.

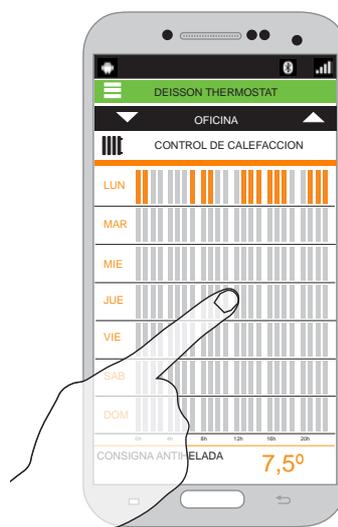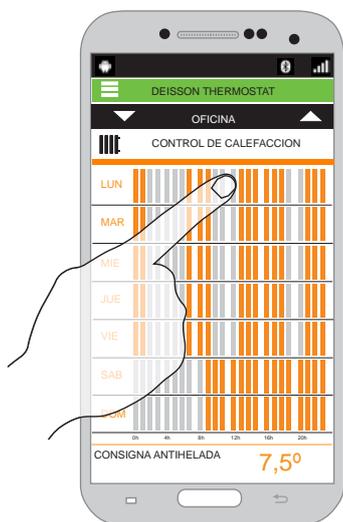


Recibir y enviar una programación

Cuando hayamos programado las franjas horarias y los días para una activación y desactivación automática de la calefacción podemos mandársela al termostato para que éste la guarde en su memoria pulsando la tecla enviar ▲. De igual manera, si queremos conocer la programación que tenemos en el termostato podremos pulsar el botón recibir programación ▼.

Recibir programación

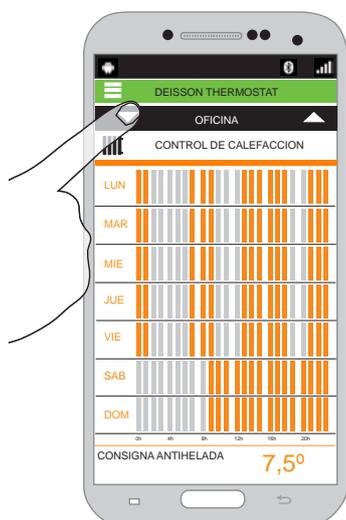

Enviar programación

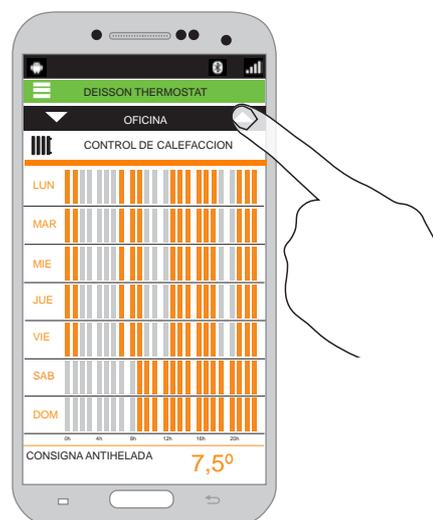

DEISSON SOLUTIONS, S.L.
Senda Gonzalo-Bilbao 5
01008 Vitoria-Gasteiz (SPAIN)
deisson@deisson.com
Tel. +34 945 29 80 03